


Aufmaßanleitung

Spannrahmen SP5.11

1. **Auswahl des richtigen Spannrahmens:** Stelle sicher, dass du den richtigen Spannrahmen für dein Fenster auswählst. Die SP5.11 eignet sich für Holzfenster mit Regenschiene und enganliegendem Rollladenpanzer.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung des Spannrahmens zu nehmen.
3. **Breite messen:** Die Breite des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Fensterblendrahmen +28mm.
4. **Höhe messen:** Die Höhe des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Regenschieneauflage bis lichte Fensterblendrahmen oben +12mm (siehe Vertikalschnitt)
5. **Maß X oben + unten:** = Blendrahmenüberschlagsbreite (Tiefe Fensterfalz).
6. **Maß Z:** = (siehe Vertikalschnitt) Regenschieneoberkante bis Regenschieneunterkante

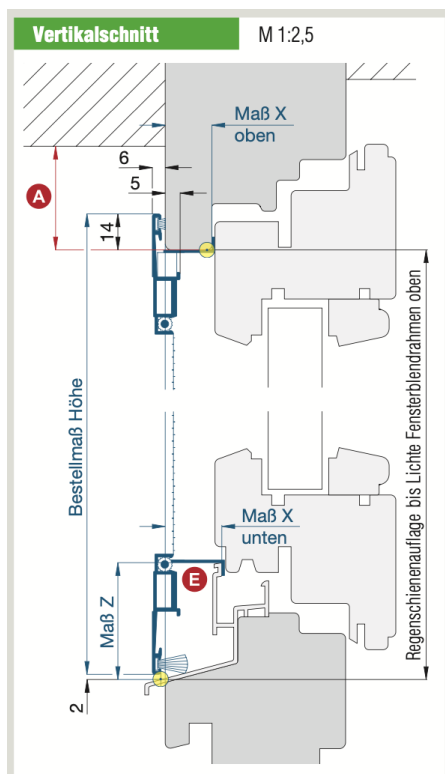

7. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Der Spannrahmen wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

Hinweis: Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.