


Aufmaßanleitung

Spannrahmen SP5.17

1. **Auswahl des richtigen Spannrahmens:** Stelle sicher, dass du den richtigen Spannrahmen für dein Fenster auswählst. Die SP5.17 eignet sich für Holzfenster mit Regenschiene.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung des Spannrahmens zu nehmen.
3. **Breite messen:** Die Breite des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Fensterblendrahmen +28mm.
4. **Höhe messen:** Die Höhe des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Regenschiene Oberkante bis lichte Fensterblendrahmen oben +14mm + Maß Z (siehe Vertikalschnitt)
5. **Maß X oben + unten:** = Blendrahmenüberschlagsbreite (Tiefe Fensterfalz). Bitte nur X-Maß angeben und nicht die Größe der Winkellasche. Die Umrechnung erfolgt automatisch
6. **Maß Z:** = (siehe Vertikalschnitt) Regenschieneoberkante bis Regenschieneunterkante + Überschlag Spannrahmen

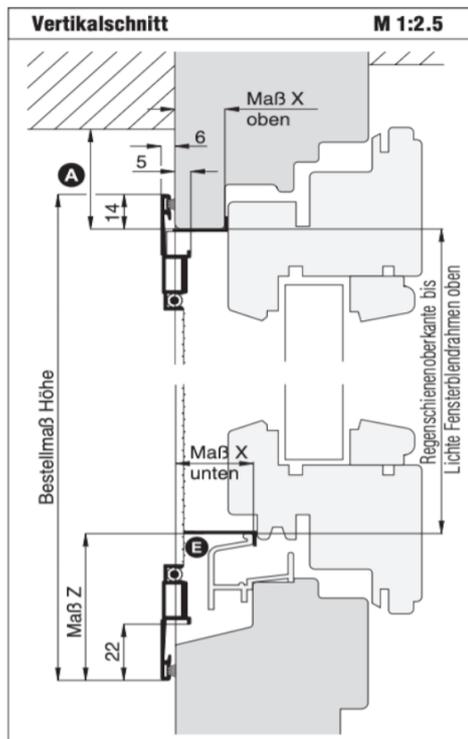

7. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Der Spannrahmen wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

Hinweis: Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.