

Masterkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten offen

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Türen mit flacher Bodenschwelle

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

DT3/6.AMB

Bürstendämpfung: mit Aufpreis
Türschließer: mit Aufpreis
siehe Zusatzausstattungen DT3

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen

Bitte beachten

Seite 9

Bestellmaße


Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm

Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 38 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

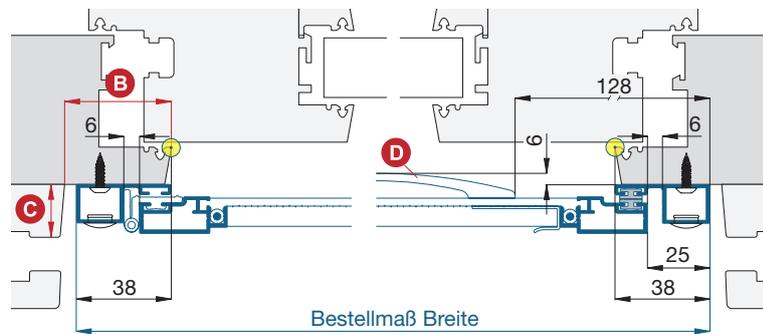

Vertikalschnitt

M 1:3

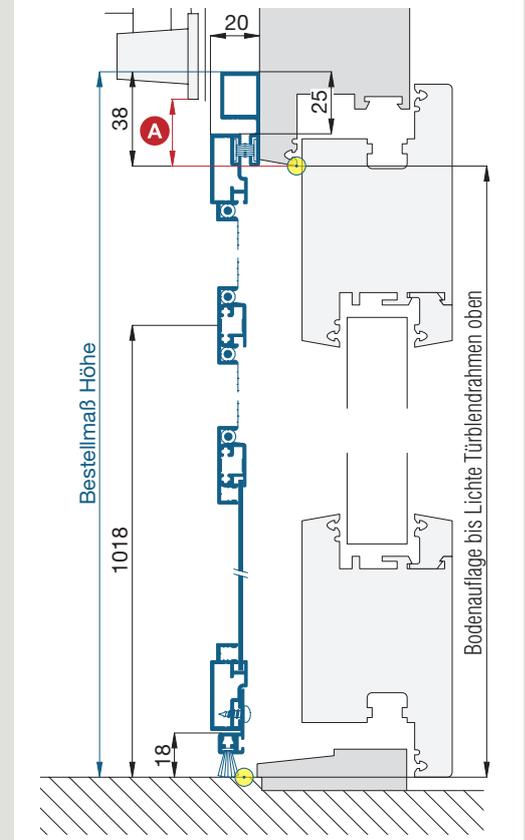

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 15 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	Montagerahmenauflegelfläche am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 21 mm	nachfragen
D	Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 6 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:3

