

# Seite 4 Hauptkatalog

## Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen

### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Türen

### Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

#### Variante

**PT2/1.AMB**

#### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1



Seite 6

**Bitte beachten**

#### Bestellmaße


Breite =  lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe =  lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung =  links oder  rechts  
↑ Ansicht außen ↑


#### Horizontalschnitt

M 1:3

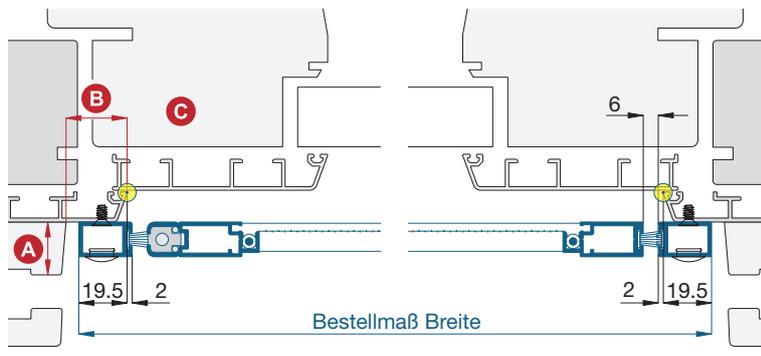

#### Vertikalschnitt

M 1:4

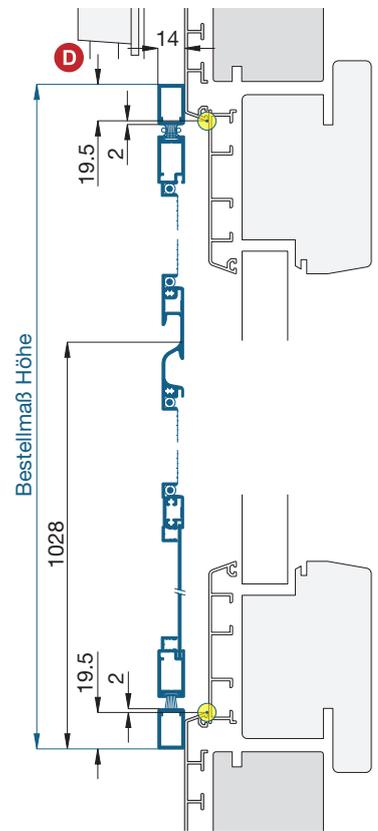

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	PT2/5
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, PT2/5
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)

#### verwendete Profile

M 1:3

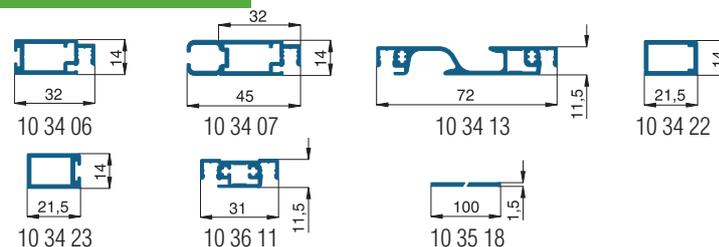

#### 3-D Ansicht von außen

