

Seite 5 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen

Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante
PT2/1.LMB

Bei schrägem oder gesofftem Blendrahmenprofil können die Montageschrauben zwischen Blendrahmen und Montagerahmen sichtbar werden.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1

Bitte beachten

Seite 6


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm
 Höhe = ● Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

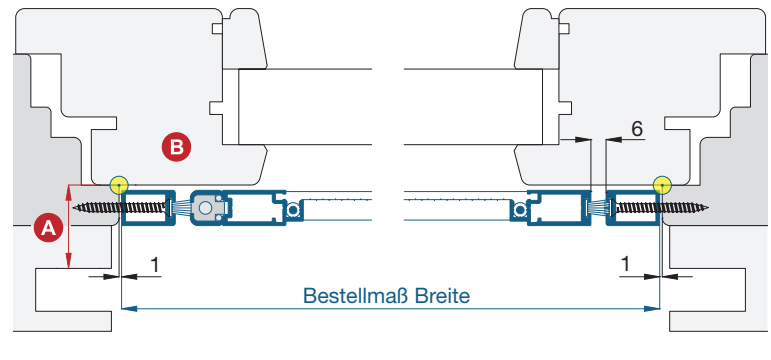

Vertikalschnitt

M 1:4

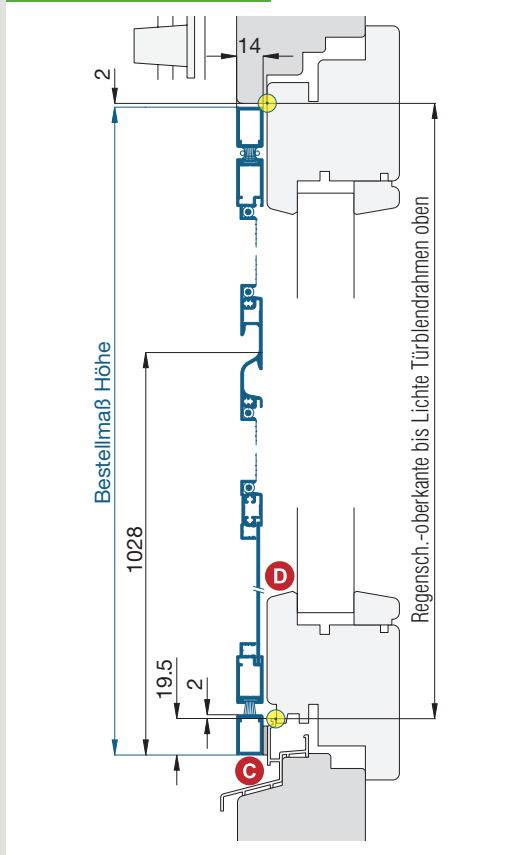


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)		
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)		
A	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
B	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
C	ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen

3-D Ansicht von außen

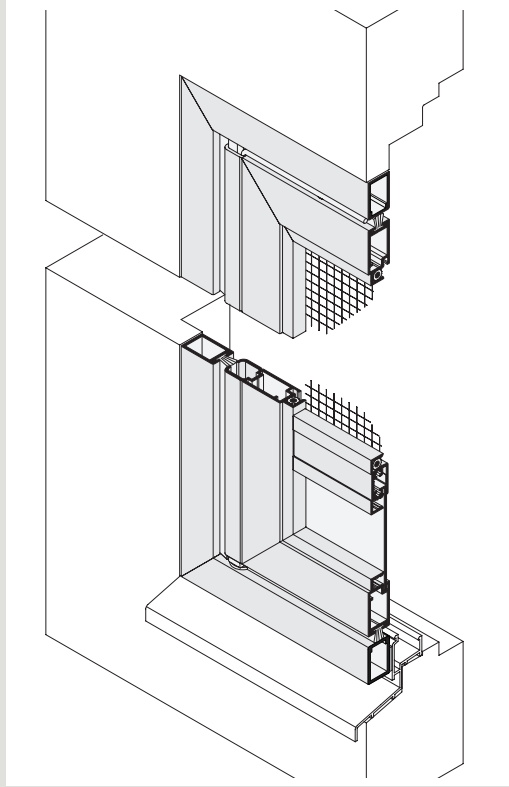

verwendete Profile

M 1:3

