

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Fenster**

Variante

SP2/1

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/1.A14 (Seite 7) wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

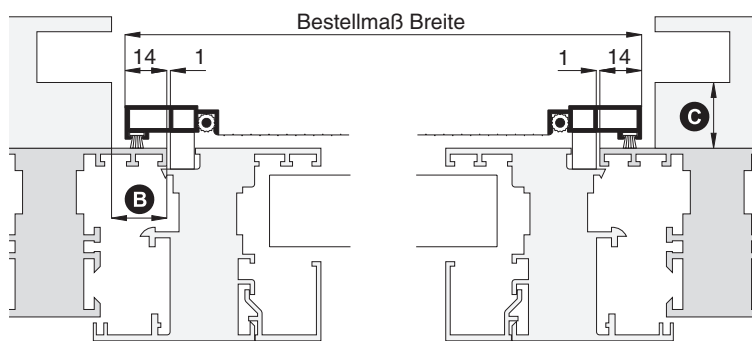

Vertikalschnitt

M 1:2.5

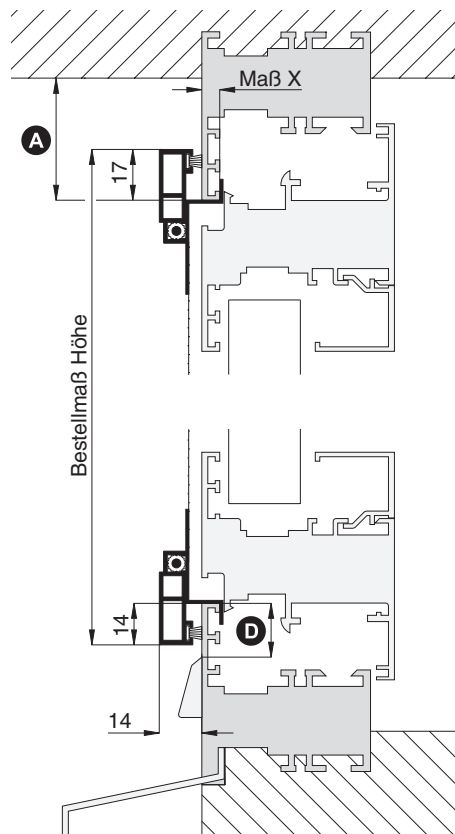


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17, Seite 15 SP2/19, Seite 16
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/1.A08, Seite 5 SP2/10, Seite 10
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, Seite 34 SP1/42, SP1/43, Seite 42 u. 43
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1, Seite 6

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

